



Grandstream - Handytone 486

PASSO 1

Conecte o cabo de Ethernet do seu computador até a porta LAN no Handytone 486. Tenha certeza que o protocolo de Ethernet / Internet em seu computador esteja configurado para "Obter endereço IP automaticamente"

PASSO 2

abra seu navegador e digite o endereço: <http://192.168.2.1>

PASSO 3

você será levado para uma tela de login para digitar a senha, a senha padrão é "admin", depois clique no botão "Login".

PASSO 4

Conecte o cabo da Ethernet de sua DSL ou modem na porta WAN do Handytone 486.

Caso seu ISP determinar um número de IP pelo PPPOE, entre com estas informações passadas pelo seu ISP nas áreas circuladas a baixo.

Grandstream HandyTone 486 Configuration	
MAC Address:	00.0B.82.01.D9.A9
Product Model:	HT486
Software Version:	Program--1.0.5.10 Bootloader--1.0.0.18 HTML--1.0.0.37 VOC--1.0.0.6
Admin Password:	<input type="text"/> (password to configure this IP phone)
WAN IP Address:	<input checked="" type="radio"/> dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE (will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank)
	PPPoE account ID: <input type="text"/>
	PPPoE password: <input type="text"/>
	Use this DNS server (if specified): <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	<input type="radio"/> statically configured as:
	IP Address: <input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="160"/>
	Subnet Mask: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	Default Router: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	DNS Server 1: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	DNS Server 2: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

Caso o seu ISP determinou um IP estático, então entre com as informações recebidas pelo seu ISP dentro das áreas circuladas:



Grandstream HandyTone 486 Configuration																														
MAC Address:	00.0B.82.01.D9.A9																													
Product Model:	HT486																													
Software Version:	Program--1.0.5.10 Bootloader--1.0.0.18 HTML--1.0.0.37 VOC--1.0.0.6																													
Admin Password:	<input type="text"/> (password to configure this IP phone)																													
WAN IP Address:	<input type="radio"/> dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE (will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank) <table border="1"><tr><td>PPPoE account ID:</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>PPPoE password:</td><td><input type="text"/></td></tr></table> <p>Use this DNS server (if specified): <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <input checked="" type="radio"/> statically configured as: <table border="1"><tr><td>IP Address:</td><td><input type="text" value="192"/></td><td><input type="text" value="168"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="160"/></td></tr><tr><td>Subnet Mask:</td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr><tr><td>Default Router:</td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr><tr><td>DNS Server 1:</td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr><tr><td>DNS Server 2:</td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr></table>	PPPoE account ID:	<input type="text"/>	PPPoE password:	<input type="text"/>	IP Address:	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="160"/>	Subnet Mask:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Default Router:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	DNS Server 1:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	DNS Server 2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PPPoE account ID:	<input type="text"/>																													
PPPoE password:	<input type="text"/>																													
IP Address:	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="160"/>																										
Subnet Mask:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																										
Default Router:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																										
DNS Server 1:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																										
DNS Server 2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																										

PASSO 5

Existem alguns parâmetros que devem ser alterados. Eles estão listados a seguir:

SIP Server: *proxy.evoxclub.com.br*

SIP User ID: Entre com o seu PIN NUMBER.

Authenticate ID: Entre com o seu PIN NUMBER

Authenticate Password: Entre com o seu PIN NUMBER

Name:

entre com o seu nome completo. Este dado irá aparecer no identificador de chamada.



DNS Server 2: [] []

SIP Server: proxy.evoxclub.com.br (e.g.,)

Outbound Proxy: proxy.evoxclub.com.br (e.g.,)

SIP User ID: Seu Pin (the u)

Authenticate ID: Seu Pin (can)

Authenticate Password: Seu Pin

Name: Seu Nome (opti)

SIP Registration: **Yes**

Dial Plan: [] (dial plan prefix string)

SIP Registration: Yes No

Clear Registration On Reboot: Yes No


Register Expiration: [1] [] (minutes) 1-5000 1 h

NAT Traversal: **No**

NAT Traversal: No Yes, STUN server is: [stun.xten.net] (URI or IP:port)

PASSO 6

Clique no botão "Update" no final do formulário.

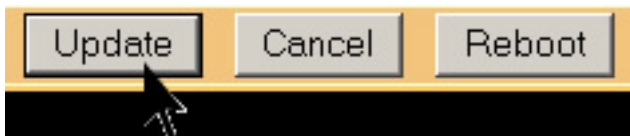

PASSO 7

Você voltará para a tela de confirmação onde em cada um você deve clicar na única opção existente: "Clique para visualizar suas alterações".

PASSO 8

Clique no botão "Reboot" no final do formulário.

